



ALPENHEAT



ALPENHEAT

fire

RADIATOR

Model: AD8 / AD8-S




the heat is on.







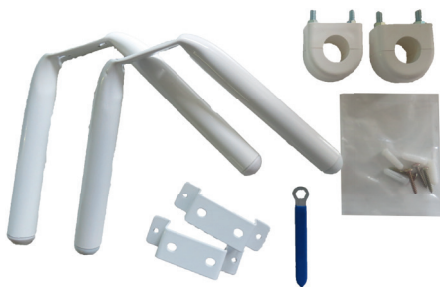












Model: AD8



Model: AD8-S





		EN.....4 - 5	
			DE.....6 - 7
		SK..... 8 - 9	
		PL.....10 - 11	
		SI.....12 - 13	
		HR.....14 - 15	
		SE..... 16 - 17	
		LV..... 18 - 19	
		FR..... 20 - 21	
		CZ.....22 - 23	
		NL.....24 - 25	
		FI..... 26 - 27	
		IT.....28 - 29	
		RU..... 30 - 31	
		ES.....32 - 33	
		NO..... 34 - 35	
		HU..... 36 - 37	
		RS..... 38 - 39	
		RO..... 40 - 41	

EN**ENGLISH**

DE

ALPENHEAT Boot Dryer Radiator
Model: AD8/AD8-S

SK

At a glance:

- Radiator with power cable (and socket to connect easily more radiators = AD8-S)
- Stands
- Clamps
- Hex wrench
- Screws
- Molly inserts
- Nuts
- Wall / Floor mounting bracket

HR

Instructions

SE

How to use:

1. To turn on plug into a 230V household outlet.
2. Put the shoes, boots, gloves over the loops.
3. To turn off unplug the radiator.

LV

FR

Helpful Tips

- Smaller size footwear and small garments will dry quicker than larger items.
- Dry sport shoes after every work-out to prevent bad odour, athlete's foot or bacteria developing.
- **The radiator AD8-S is extendable: the radiator has a socket to easily connect one radiator to the next radiator in series.**

CZ

NL

WARNING!

FI

- Use this appliance only within the voltage and frequency range as stated on the products data plate.

IT

- This appliance should only be used indoors and in dry rooms.
- Always unplug the appliance after use.

RU

- Don't touch the plug with wet hands and don't disconnect the appliance from the power supply by pulling on the cable.

ES

- Don't pull the cable, to change the position of the appliance.
- Put the cable in a position so that it cannot be damaged by sharp edges.
- The device must not be used for purposes other than intended.
- Keep out of the reach of children.

NO

- Do not use this appliance close to bathtubs, basins or other bowls that contain water.
- Do not put the appliance close to hot surfaces, in order to prevent damage.
- Do not use near or next to flammable substances.

HU

- If the supply cord or other parts are damaged, they must be replaced by the manufacturer, his service agents or similarly qualified persons in order to avoid any hazard.

RS

- The heating coils are securely joined to one another to prevent water penetrating. Do not submerge the cable into water.

RO

- Drain washed shoes as much as possible before putting them onto the Radiator.
- Allow the appliance to cool down before packing it away for storage.
- To clean the appliance use a dry cloth. Do not use flammable solvents.

Operating Time:

8-10 hours

Drying time will vary depending on temperature and humidity.

Specs:

- Weight: 3,5 kg
- Dimensions: L 65 x H 33 x W 10 cm
- Power: 230Volt/50Hz
- Output: 28 Watt
- Material: Powder-coated steel

DISPOSAL OF PRODUCT

This product must be disposed of according to the prevailing guidelines for disposing of used electrical and electronic appliances.

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be treated as household waste, but must be disposed of at a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. By your contribution to the correct disposal of this product you are helping to protect the environment and the health of your fellow mankind. Human health and the environment are endangered by inappropriate waste disposal. Recycling helps to reduce the consumption of raw materials.

ALPENHEAT IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO THE PRODUCT OR INJURY TO THE USER CAUSED BY MISUSE OF THE PRODUCT.

MANUFACTURER'S LIMITED GUARANTEE

ALPENHEAT guarantees that this product is free from defects in material or workmanship. The guarantee period starts on the date on which the product was first purchased by an end customer. In the case of repairs or exchange, the guarantee period is neither extended nor does it begin anew. Should a defect occur during the guarantee period, the product has to be immediately returned to an authorized ALPENHEAT dealer, together with the corresponding dated purchase invoice. Within the guarantee period ALPENHEAT will at their sole decision repair or exchange the product.

EXCLUSION AND LIMITATIONS

Batteries or battery packs are excluded from the guarantee. ALPENHEAT gives no guarantee for damages caused by accidents, negligence or improper use. Furthermore, textile wear, change of appearance, any product modification, damage to the product are also excluded from the guarantee. The manufacturer's limited guarantee does not affect statutory warranty rights. If the defect is detected after the manufacturer's limited guarantee has expired or it is not covered by this guarantee or there is no purchase invoice provided, ALPENHEAT reserves the right to determine and suggest which steps be taken (repair or exchange at the expense of the customer) at ALPENHEAT's sole discretion.

Read instructions!

Do not dispose into domestic waste.

Model: AD8/AD8-S

Subject to change or modification without prior notice



EN

DE

SK

PL

SI

HR

SE

LV

FR

CZ

NL

FI

IT

RU

ES

NO

HU

RS

RO

EN



DEUTSCH

DE

ALPENHEAT Schuhtrockner Radiator**Modell: AD8/AD8-S**

SK

Lieferumfang:

- 1 Schuhtrockner (und Erweiterungssteckdose = AD8-S)
- 1 Montagesatz für Wand-, Boden- und Standbefestigung

PL

GEBRAUCHSANWEISUNG**Hilfreiche Tipps:**

- Kleinere Kleidungsstücke trocknen schneller als größere Gegenstände.
- Sportschuhe sollten nach jeder Benutzung getrocknet werden, um Bakterien und Pilzwachstum zu vermeiden.
- **Der Radiator AD8-S ist eine Erweiterung: der Radiator verfügt über eine Steckdose um mehrere Radiatoren einfach in Serie schalten zu können.**

SE

Betrieb:

1. Stecken Sie den Netzstecker in die 230V- Steckdose.
2. Stecken Sie, die zu trocknenden Schuhe, Stiefel, Handschuhe, Helme etc. über die Heizschleifen.
3. Zum Ausschalten des Gerätes den Stecker aus der Steckdose ziehen.

FR

Achtung!

- Verwenden Sie das Gerät nur im angegebenen Volt- und Frequenzbereich gemäß Typenschild.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Nach Gebrauch ist das Gerät auszustecken.
- Greifen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an und ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Ziehen sie nicht am Kabel, um das Gerät zu bewegen.
- Das Kabel so legen, dass es nicht von scharfen Ecken beschädigt werden kann.
- Das Gerät darf nicht zweckentfremdet verwendet werden.
- Von Kinder fernhalten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe der Badewanne oder anderen wassergefüllten Behältern.
- Nicht in der Nähe von heißen Oberflächen benutzen, um mögliche Schäden zu vermeiden.
- Nicht in der Nähe oder direkt neben entflammaren Substanzen benutzen.
- Wenn das Kabel oder andere Teile beschädigt sind, müssen diese durch den Hersteller, seinen Händler oder dessen qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden. Stecken sie immer das Gerät nach der Benutzung aus.
- Die Wärmeschlangen sind fest miteinander verbunden, damit kein Wasser eindringen kann. Das Kabel nicht in Wasser tauchen.
- Die Schuhe gut abtropfen, bevor diese auf den Radiator gestülpt werden.
- Den Radiator abkühlen lassen, bevor dieser verstaubt wird.
- Zum Reinigen benutzen Sie ein trockenes Tuch. Verwenden Sie keine entflammaren Reiniger.

HU

RS

RO

Betriebszeit:

8-10 Stunden

Die Trocknungszeit schwankt mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Spezifikationen:

- Gewicht: 3,5 kg
- Abmessungen: L 65 x H 33 x B 10 cm
- Stromversorgung: 230Volt/50Hz
- Leistung: 28 Watt
- Material: Stahl, pulverbeschichtet

Artikel entsorgen

Dieser Artikel muss gemäß den geltenden Richtlinien für die Entsorgung von gebrauchten, elektrischen und elektronischen Geräten entsorgt werden. Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produkts schützen sie die Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

ALPENHEAT IST FÜR DIE BESCHÄDIGUNG DES PRODUKTES ODER DIE VERLETZUNG DES BENUTZERS DURCH FALSCH ANWENDUNG NICHT VERANTWORTLICH.

Beschränkte Herstellergarantie

ALPENHEAT garantiert, dass alle Produkte frei von Material- oder Herstellungsfehlern sind. Die Garantiefrist beginnt mit Erwerbsdatum. Sie wird durch erfolgte Reparaturmaßnahmen oder Austausch weder verlängert noch beginnt sie von neuem. Innerhalb der Garantieperiode beseitigt ALPENHEAT Mängel nach eigener Wahl durch Reparaturen oder Austausch des Produkts. Sollte während der Garantiezeit ein Mangel an Ihrem Produkt auftreten, ist das Produkt unverzüglich an einen autorisierten ALPENHEAT-Händler zurückzugeben und ein entsprechender datierter Kaufbeleg vorzuweisen.

Ausschluss und Beschränkungen

Akkus als Verschleißteile sind von der Garantie ausgenommen. ALPENHEAT gewährt keine Garantie für Schäden infolge von Unfällen, Fahrlässigkeit und unsachgemäßer Verwendung. Außerdem sind von der Garantie ausgeschlossen:

Verschleißteile, Textilabnutzung, Veränderung von Aussehen, unsachgemäß vorgenommene Produktmodifikationen, Beschädigungen am Produkt. Die Herstellergarantie lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche unberührt. Wird der Fehler erst nach Ablauf der Herstellergarantie entdeckt oder ist er nicht durch diese Garantiebedingungen gedeckt, behält ALPENHEAT sich vor, den fehlerhaften Teil nach eigenem Ermessen zu reparieren oder zu ersetzen.

Modell: AD8/AD8-S

Änderungen vorbehalten.



EN

DE

SK

PL

SI

HR

SE

LV

FR

CZ

NL

FI

IT

RU

ES

NO

HU

RS

RO

EN



SLOVENSKY

DE

ALPENHEAT sušič topánok a rukávíc radiator
Model: AD8/AD8-S

SK

Pripojené v balení:

- Radiátor s napájacím káblom (a zásuvkou na jednoduché pripojenie viacerých radiátorov = AD8-S)
- Hex kľúč
- Skrutky
- Molly vložky
- matica
- radiator

PL

SI

HR

Inštrukcie

Ako použiť:

1. Zapojte do zástrčky
2. Umiestnite topánky, oblečenie alebo čokoľvek čo chcete sušiť.
3. Zapnite radiator.

SE

LV

Užitočné tipy:

- Menšia veľkosť obuvi a oblečenia uschne rýchlejšie ako väčšie predmety.
- Vysušte športovú obuv po každom použití, aby sa zabránilo zápachu alebo šíreniu baktérií.
- **Radiátor AD8-S je výsuvný: radiátor má zásuvku na jednoduché pripojenie jedného radiátora k ďalšiemu radiátoru v sérii.**

FR

CZ

Upozornenie :

- Používajte tento prístroj iba v napätí a frekvenčnom rozsahu, ako je uvedené na produktových štítkoch.
- Tento spotrebič by mal byť používaný iba vo vnútorných priestoroch a v suchých miestnostiach.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrymi rukami a neodpájajte prístroj od napájania vytiahnutím kábla.
- Neťahajte za kábel, pre zmenu polohy prístroja .
- Vložte kábel do balenia v polohe tak, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu ostrými hranami.
- Prístroj nesmie byť používaný pre iné ako navrhnuté účely.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vaní, umývadiel alebo iných nádob, ktoré obsahujú vodu.
- Nekladte prístroj v blízkosti horúcich plôch, aby sa zabránilo poškodeniu.
- Nepoužívajte v blízkosti alebo vedľa horľavých látok.
- Skontrolujte, že výstupné vzduchové otvory nie sú pokryté papierom, látkou alebo inými podobnými predmetmi.
- Skontrolujte, či je otvor sania vzduchu počas sušenia priechodný.
- Keď napájací kábel alebo iné časti sú poškodené, musí byť nahradený výrobcom, jeho servisným agentom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Po použití vždy odpojte zo siete.

NL

FI

IT

RU

ES

NO

HU

Prevádzková doba :

- 8 až 10 hodiny
 Doba schnutia sa bude líšiť v závislosti na teplote a vlhkosti vzduchu.

RS

RO

Špecifikácia :

- Napájanie: 230V/50Hz alebo 120V/60Hz
- Výkon: 28 Watt
- Hmotnosť: 3,5 kg
- Rozmery: L 65 x H 33 x W 10 cm

Likvidácia výrobku

Tento výrobok musí byť zlikvidovaný v zmysle platných predpisov o likvidácii použitých elektrických a elektronických prístrojov. Symbol na výrobku alebo jeho obale poukazuje na to, že s týmto sa nemá zaobchádzať ako s normálnym komunálnym odpadom, ale musí byť odovzdaný v zberni pre recykláciu elektrických a elektronických prístrojov. Korektnou likvidáciou tohto produktu prispějete k ochrane životného prostredia a zdravia vašich spoluobčanov. Nesprávnu likvidáciu ohrozujete životné prostredie a zdravie ľudí. Recyklácia materiálov dopomáha k úspore surovín.

ALPENHEAT NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA POŠKODENIE VÝROBKU ALEBO ZRANENIE UŽIVATEĽA SPÔSOBENÉ NESPRÁVNYM POUŽÍVANÍM SUŠIČA.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÝROBCU

ALPENHEAT ručí za to, že tento produkt nemá materiálové a výrobné vady. Táto záruka začína plynúť dátumom, keď tento produkt nadobudol prvý konečný spotrebiteľ. Opravou alebo výmenou výrobku sa záruka nepredlžuje ani nezačína znovu plynúť. Ak sa počas záručnej doby vyskytne na výrobku porucha, je potrebné ho vrátiť autorizovanému Alpenheat predajcovi spolu s potvrdením o kúpe potvrdeným dátumom predaja. V rámci záručnej doby odstránime materiálové alebo výrobné vady bezplatne podľa vlastnej voľby, opravou alebo výmenou prístroja.

VYLÚČENIE A OBMEDZENIA

Alpenheat neposkytuje žiadnu záruku za škody spôsobené nehodami, nedbalosťou alebo nesprávnym použitím. Okrem toho, textilné opotrebenie, zmena vzhľadu, akákoľvek zmena výrobku, poškodenie výrobku, sú tiež vylúčené zo záruky.

Obmedzená záruka výrobcu neovplyvňujú zákonné záručné práva.

Ak je zistená porucha po dobu obmedzenej záruky, ktorá už vypršala, alebo sa na ne nevzťahuje táto záruka alebo neexistuje nákupné potvrdenie, Alpenheat si vyhradzuje právo určiť a navrhnuť, aké kroky treba prijať (opravy alebo výmeny na úkor zákazníka).

Nevyhadzovať do komunálneho odpadu!

Model: AD8/AD8-S

Zmeny vyhradené



EN

DE

SK

PL

SI

HR

SE

LV

FR

CZ

NL

FI

IT

RU

ES

NO

HU

RS

RO

EN

**POLSKI**

DE

ALPENHEAT Suszarka do butów i rękawic Radiator
Model: AD8/AD8-S

SK

W zestawie:

- Radiator z kablem zasilającym (i gniazdem do łatwego podłączenia większej ilości grzejników = AD8-S)
- Stojaki
- Zaciski
- Klucz sześciokątny
- Śruby
- wkładki Molly
- Nakrętki
- Uchwyt do montażu na ścianie / podłodze

PL

SI

HR

SE

Instrukcja obsługi**Sposób użycia:**

1. Podłączyć do domowego gniazdka el.
2. Umieścić obuwie lub odzież na spiralach do suszenia
3. Aby wyłączyć odłączyć grzejnik z zasilania

LV

FR

Przydatne porady:

- Mniejsze rozmiary odzieży i butów wyschną szybciej niż większe
- Buty sportowe należy suszyć po każdym użyciu aby zapobiec nieprzyjemnemu zapachowi, grzybiczy lub rozwijaniu się bakterii.
- **Grzejnik AD8-S można wysuwać: grzejnik posiada gniazdo umożliwiające łatwe połączenie jednego grzejnika z kolejnym grzejnikiem szeregowo.**

CZ

NL

FI

Ostrzeżenie:

- Używać tylko w zakresie napięcia i częstotliwości podanej na tabliczce z danymi produktu.
- Urządzenie powinno być używane tylko w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami i nie odłączać urządzenia od zasilania ciągnąc za kabel.
- Nie ciągnąć za kabel, aby zmienić położenie urządzenia.
- Umieścić przewód w położeniu tak, aby nie został uszkodzony przez ostre krawędzie.
- Urządzenie nie może być wykorzystywane do celów innych niż jest przeznaczone.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wanny, umywalki lub innych pojemników, które zawierają wodę.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu gorących powierzchni, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Nie używać w pobliżu lub obok substancji łatwopalnych.
- Upewnij się, że otwory wyjściowe powietrza nie są pokryte papierem, obrusami, zasłonami lub innymi podobnymi przedmiotami.
- Upewnij się, że otwór wlotu powietrza nie jest zasłonięty.
- Jeśli przewód zasilający lub inne części są uszkodzone, muszą być wymienione przez producenta, jego przedstawicieli lub wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
- Po użyciu należy zawsze odłączyć urządzenie.

IT

RU

ES

NO

HU

RS

RO

Czas Pracy:

8-10 godziny

Czas suszenia zależy od temperatury i wilgotności.

Utylizacja produktu:

Produkt należy utylizować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz musi być utylizowany w punkcie zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Przyczynieniem się do prawidłowej utylizacji tego produktu, pomagamy chronić środowisko i zdrowie ludzkości. Zdrowie ludzi i środowisko są zagrożone przez nieprawidłowe usuwanie odpadów. Recykling pozwala na zmniejszenie zużycia surowców.

ALPENHEAT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA PRODUKTU LUB ZRANIENIA UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU.

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA

ALPENHEAT gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu, w którym produkt został po raz pierwszy zakupiony przez klienta końcowego. W przypadku naprawy lub wymiany, okres gwarancji nie jest ani przedłużony, ani nie rozpoczyna się od nowa. Jeżeli wady występują w okresie gwarancji, produkt musi być niezwłocznie zwrócony do autoryzowanego dealera ALPENHEAT, wraz z odpowiednią dokumentem zakupu. W okresie gwarancyjnym w wyłącznej kompetencji ALPENHEAT pozostaje podjęcie decyzji o naprawie lub wymianie produktu.

WYKLUCZENIA I OGRANICZENIA

ALPENHEAT nie udziela gwarancji za szkody spowodowane wypadkami, zaniedbaniami lub niewłaściwym użytkowaniem. Ponadto, zużycie tkanin, zmiana wyglądu, wszelkie zmiany produktu, uszkodzenia produktu, są również wyłączone z gwarancji.

Ograniczona gwarancja producenta nie ma wpływu na ustawowe prawa gwarancyjne.

Jeśli zostanie wykryta usterka, ograniczona gwarancja producenta wygasa lub nie jest objęta niniejszą gwarancją i nie ma faktury zakupu, ALPENHEAT zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia, i sugeruje, jakie kroki należy podjąć (naprawa lub wymiana na koszt klienta) zgodnie z uznaniem ALPENHEAT.

Model: AD8/AD8-S

Z zastrzeżeniem zmian lub modyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.



EN

DE

SK

PL

SI

HR

SE

LV

FR

CZ

NL

FI

IT

RU

ES

NO

HU

RS

RO

EN



SLOVENSKI

DE

ALPENHEAT Sušilec za čevlje in rokavice Radiator
Model: AD8/AD8-S

SK

Na vpogled:

- Radiator z napajalnim kablom (in vtičnico za enostavno priključitev več radiatorjev = AD8-S)
- Stojalo
- Spone
- Ključ
- Vijaki
- Vložki
- Matice
- Nosilec za montažo

HR

Navodila

SE

Kako uporabljati:

1. Za vklop vtaknite v 230V električno omrežje.
2. Postavite čevlje, škornje, rokavice preko zank.
3. Za izklop iztaknite iz vtičnice.

LV

FR

Koristni nasveti:

- Manjša številka obutve ali oblačila se bo sušila hitreje kot velika
- Sušite športne copate po vsakem rekreiranju, da preprečite slab vonj ali razvoj glivic
- **Radiator AD8-S je raztegljiv: radiator ima vtičnico za enostavno priključitev enega radiatorja na naslednji radiator v seriji.**

CZ

NL

Opozorilo:

- Uporabljajte to napravo samo v razponu frekvence in nepetosti kot je navedeno na izdelku
- Ta naprava se sme uporabljati samo v zaprtih in suhih prostorih
- Po uporabi aparat vedno izklopite
- Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami in ne izklaplajte napravo iz električnega omrežja s potegom za kabel
- Ne vlecite za kabel, da spremenite položaj naprave
- Postavite kabel tako, da ga ne morete poškodovati z ostrimi robovi
- Naprava se ne sme uporabljati za druge namene
- Hranite izven dosega otrok

RU

ES

- Ne uporabljajte naprave v bližini kopalne kadi, umivalnikov ali drugih skled, ki vsebujejo vodo
- Ne postavljajte aparata v bližino vročih površin, da se prepreči škoda
- Ne uporabljajte v bližini ali poleg vnetljivih snovi

NO

- Če so napajalni kabel in drugi deli poškodovani, jih mora zamenjati proizvajalec, njegov zastopnik ali enako kvalificirana oseba, da bi se izognili nevarnosti

HU

- Grelni tuljave so medsebojno trdno povezane, da se prepreči prodiranje vode. Ne namakajte kabla v vodo.

RS

- Pustite da se naprava ohladi predno jo shranite.

RO

- Za čiščenje naprave uporabljajte suho krpo. Ne uporabljajte vnetljivih topil.

Čas uporabljanja:

8-10 ur

Čas sušenja se spreminja, glede na temperaturo in vlago.

ODSTRANITEV IZDELKA

Ta izdelek je potrebno odstraniti v skladu z veljavnimi smernicami za odstranitev rabljenih električnih in elektronskih naprav. Simbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da se ta izdelek ne obravnava kot normalni odpadke, ampak mora biti predan na zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme. Z vašim prispevkom k pravilni odstranitvi tega izdelka pomagata varovati okolje in zdravje človeštva. Okolje in naše zdravje trpi zaradi neprimerno odloženih odpadkov. Recikliranje prispeva k zmanjšanju porabe surovin.

ALPENHEAT NE ODGOVARJA ZA ŠKODO NA PROIZVODU ALI ZA POŠKODBE UPORABNIKA ZARADI NAPAČNE UPORABE IZDELKA.

OMEJENA GARANCIJA PROIZVAJALCA

ALPENHEAT jamči, da je ta izdelek brez napak v materialu ali izdelavi. Garancijski rok začne teči z dnem, ko je bil izdelek kupljen. V primeru popravila ali zamenjave se garancijska doba ne podaljša ali začne znova. Če pride do napake v garancijskem roku, takoj dostavite proizvod do najbližjega prodajalca proizvodov Alpenheat, skupaj z datiranim potrdilom o nakupu. V času garancijskega roka bo ALPENHEAT popravil vse napake ali zamenjal izdelek.

IZKLJUČITVE IN OMEJITVE

Baterije in baterijski vložki so izključeni iz garancije. ALPENHEAT ne daje nobenega jamstva za škode, ki so posledica nesreč, malomarnosti ali nepravilne uporabe. Poleg tega so obraba tekstila, sprememba videza, vsaka sprememba izdelka, škoda na izdelku prav tako izključeni iz jamstva. Omejena garancija proizvajalca ne vpliva na pravice iz garancije. Če se odkrije napaka potem, omejena garancija proizvajalca ali ni pokrita s to garancijo ali ni priloženega računa, si ALPENHEAT pridržuje pravico, da določi in predlaga kakšne ukrepe je potrebno sprejeti (popravilo ali zamenjava na račun kupca) po lastni presoji ALPENHEATA-a.

Model: AD8/AD8-S

Pridržujemo si pravico do spremembe ali predelave brez predhodne najave



EN

DE

SK

PL

SI

HR

SE

LV

FR

CZ

NL

FI

IT

RU

ES

NO

HU

RS

RO

EN



HRVATSKI

DE

ALPENHEAT Sušilo za obuću i rukavice Radiator
Model: AD8/AD8-S

SK

Sadrži:

- Radiator z napajalnim kablom (in vtičnicu za enostavno priključitev več radiatorjev = AD8-S)
- Stezaljke
- Francuski ključ
- Stalci
- Vijci
- Podni i zidni nosač
- Matice

HR

UPUTSTVA ZA UPOTREBU**Kako ispravno koristiti:**

1. Uključiti u utičnicu od 230V.
2. Postaviti obuću i/ili rukavice na sušač.
3. Isključivanje iz utičnice gasi uređaj.

LV

Korisni savjeti:

1. Manje dimenzije obuće ili odjeće znatno skraćuju vrijeme sušenja.
2. Sušite sportsku obuću nakon svakog treninga ili aktivnosti kako biste spriječili nastanak neugodnih mirisa, razvoj bakterija ili atletskog stopala.
3. **Radiator AD8-S je raztegljiv: radiator ima vtičnicu za enostavno priključitev enega radiatorja na naslednji radiator v seriji.**

FR

CZ

NL

Upozorenje:

- Uređaj koristite samo unutar dopuštene voltaže i frekvencije navedene na samom proizvodu.
- Proizvod je za korištenje isključivo u zatvorenom i suhom prostoru.
- Ne dodirujte utičnicu mokrim rukama i ne isključujte uređaj iz struje povlačenjem za kabel.
- Ne povlačite kabel pri premještanju uređaja.
- Kabel zaštitite od oštrih predmeta koji bi ga mogli oštetiti.
- Uređaj se ne smije koristiti za druge namjene od one predviđene.
- Držati izvan dohvata djece.
- Ne koristite uređaj u blizini kada, bazena ili drugih vodenih površina.
- Ne stavljajte uređaj blizu vrućih površina kako biste spriječili oštećenje.
- Ne koristite pored ili blizu zapaljivih sredstava.
- Dobro prosušite obuću prije postavljanja na sušač
- Prije skladištenja pustiti uređaj da se ohladi.
- Za čišćenje uređaja koristite suhu tkaninu, ne koristite zapaljiva sredstva.
- Nakon korištenja, obavezno isključite uređaj iz struje.

FI

IT

RU

ES

NO

HU

Vrijeme trajanja:

8-10 sati

Vrijeme sušenja ovisi o temperaturi zraka i trenutačnoj vlažnosti.

RS

RO

Specifikacije:

- Snaga: 230Volt/50Hz
- Izlaz: 28 Watt
- Materijal: plastificirani čelik
- Težina: 3.5 kg
- Dimenzije: D 65 x V 33 x Š 10 cm

ODLAGANJE PROIZVODA NAKON UPOTREBE:

Proizvod se mora odlagati u skladu sa zakonskim smjernicama za zbrinjavanje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja. Simbol na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije tretirati kao kućni otpad, te se mora odlagati na odlagalište za recikliranje električnih i elektroničkih aparata. Svojim pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u zaštiti okoliša i zdravlja cjelokupnog čovječanstva. Ljudsko zdravlje i okoliš uvelike se ugrožavaju nepravilnim odlaganjem smeća. Recikliranjem se smanjuje proizvodnja sirovih materijala i tome pomaže okolišu.

ALPENHEAT NE ODGOVARA ZA BILO KAKVA OŠTEĆENJA PROIZVODA ILI OZLJEDA KORISNIKA NASTALIH NEPRAVILNIM RUKOVANJEM PROIZVODA.

OGRANIČENO JAMSTVO PROIZVOĐAČA:

ALPENHEAT jamči da je ovaj proizvod bez grešaka u materijalu ili izradi. Jamstveni rok počinje teći od dana kada je prvi proizvod kupljen od strane krajnjeg kupca. U slučaju popravka ili zamjene, jamstveni rok se ne produžuje ni niti započinje ispočetka. Ukoliko se kvar dogodi tijekom jamstvenog razdoblja, proizvod mora odmah biti vraćen ovlaštenom ALPENHEAT zastupniku, zajedno s pripadajućim računom sa datumom kupnje proizvoda. Unutar jamstvenog roka ALPENHEAT sam donosi odluku hoće li proizvod popraviti ili zamijeniti.

IZUZECI I OGRANIČENJA:

Baterija ili baterije su isključeni iz jamstva. ALPENHEAT ne jamči za štete uzrokovane nesrećom, nemarom ili nepravilnim korištenjem proizvoda. Nadalje, promjene na tekstilu, obući odnosno bilo kakva promjena funkcije ili izgleda sušenih stvari isključena je iz garancije. Ograničeno jamstvo proizvođača ne utječe na zakonska jamstvena prava. Ukoliko je došlo do kvara na proizvodu nakon isteka jamstvenog perioda od, ili jamstvo ne pokriva kvar, ili nedostaje valjani račun kupnje, ALPENHEAT zadržava pravo određivanja i predlaganja daljnjih koraka (popravak ili zamjena na račun kupca) po vlastitoj odluci.

Obavezno pročitati uputstva!

Ne bacajte među obični kućanski otpad.

Model: AD8/AD8-S

Podložno promjenama ili izmjenama bez prethodne najave.



EN

DE

SK

PL

SI

HR

SE

LV

FR

CZ

NL

FI

IT

RU

ES

NO

HU

RS

RO

EN



SVENSK

DE

ALPENHEAT Boot Tork Kylare
Modell: AD8/AD8-S

SK

Med en blick:

- Kylare med strömkabel (och uttag för att enkelt ansluta fler radiatorer = AD8-S)
- Står
- Klämmor
- Insexnyckel
- Skruvar
- Molly-inlägg
- Nötter
- Vägg-/golvmonteringsfäste

HR

Instruktioner**SE****Hur man använder:**

1. För att slå på kontakten till ett 230V hushållsuttag.
2. Lägg skorna, stövlarna, handskarna över öglorna.
3. För att stänga av koppla ur kylaren.

LV

FR

Hjälpfulla tips

- Skor i mindre storlekar och små plagg torkar snabbare än större föremål.
- Torka sportskor efter varje träningspass för att förhindra dålig lukt, fotsvamp eller bakterier.
- **Radiatorn AD8-S är utdragbar: radiatoren har ett uttag för att enkelt ansluta en radiator till nästa radiator i serie.**

CZ

NL

VARNING!

- Använd endast denna apparat inom det spännings- och frekvensområde som anges på produktens produktskylt.
- Denna apparat bör endast användas inomhus och i torra rum.
- Koppla alltid ur apparaten efter användning.
- Rör inte kontakten med våta händer och koppla inte bort apparaten från strömförsörjningen genom att dra i kabeln.
- Dra inte i kabeln för att ändra placeringen av apparaten.
- Placera kabeln så att den inte kan skadas av vassa kanter.
- Enheten får inte användas för andra ändamål än avsett.
- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Använd inte denna apparat nära badkar, handfat eller andra skålar som innehåller vatten.
- Placera inte apparaten nära heta ytor för att undvika skador.
- Använd inte nära eller intill brandfarliga ämnen.
- Om nätsladden eller andra delar är skadade måste de bytas ut av tillverkaren, hans service representanter eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- Värmebatterierna är säkert förbundna med varandra för att förhindra att vatten tränger in. Sänk inte ner kabeln i vatten.
- Töm tvättade skor så mycket som möjligt innan du sätter dem på kylaren.
- Låt apparaten svalna innan du packar undan den för förvaring.
- Använd en torr trasa för att rengöra apparaten. Använd inte brandfarliga lösningsmedel.

RU

ES

NO

HU

RS

RO

Drifttid:

8-10 timmar

Torktiden varierar beroende på temperatur och luftfuktighet.

Specifikationer:

- Vikt: 3,5 kg
- Mått: L 65 x H 33 x B 10 cm
- Ström: 230Volt/50Hz
- Effekt: 28 Watt
- Material: Pulverlackerat stål

AVFALLSHANtering AV PRODUKTEN

Denna produkt måste kasseras i enlighet med gällande riktlinjer för kassering av använda elektriska och elektroniska apparater. Symbolen på produkten eller på dess förpackning anger att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Genom ditt bidrag till korrekt omhändertagande av detta produkt som du hjälper till att skydda miljön och dina medmänniskors hälsa. Människors hälsa och miljön äventyras av olämplig avfallshandling. Återvinning bidrar till att minska förbrukningen av råvaror.

ALPENHEAT ANSVARAR INTE FÖR NÅGON SKADA PÅ PRODUKTEN ELLER SKADA PÅ ANVÄNDAREN ORSAKADE AV FELAKTIG ANVÄNDNING AV PRODUKTEN.

TILLVERKARENS BEGRÄNSADE GARANTI

ALPENHEAT garanterar att denna produkt är fri från defekter i material eller utförande. Garantiperioden börjar det datum då produkten första gången köptes av en slutkund. Vid reparation eller byte varken förlängs garantitiden eller börjar den på nytt. Om ett defekt skulle uppstå under garantiperioden, måste produkten omedelbart returneras till en auktoriserad ALPENHEAT-återförsäljare tillsammans med motsvarande daterade inköpsfaktura. Inom garantiperioden kommer ALPENHEAT efter eget beslut att reparera eller byta ut produkten.

UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR

Batterier eller batteripaket är undantagna från garantin. ALPENHEAT ger nej garanti för skador orsakade av olyckor, vårdslöshet eller felaktig användning. Dessutom är textilslitage, utseendeförändring, eventuell produktmodifiering, skador på produkten också undantagna från garantin. Tillverkarens begränsade garanti påverkar inte lagstadgade garantirättigheter. Om defekten upptäcks efter att tillverkarens begränsade garanti har löpt ut eller om den inte omfattas av denna garanti eller om det inte finns någon inköpsfaktura, förbehåller sig ALPENHEAT rätten att fastställa och föreslå vilka åtgärder som ska vidtas (reparation eller byte på kundens bekostnad) efter ALPENHEATs eget gottfinnande.

Läs instruktionerna!

Släng inte i hushållsavfallet.

Modell: AD8/AD8-S

Med reservation för ändringar eller modifieringar utan föregående meddelande



EN

DE

SK

PL

SI

HR

SE

LV

FR

CZ

NL

FI

IT

RU

ES

NO

HU

RS

RO

EN



LATVJU

DE

ALPENHEAT Apavu un cimdu žāvētājs Radiator**Modelis: AD8/AD8-S**

SK

Īsumā:

- Radiators ar strāvas kabeli (un kontaktligzdu, lai ērti pievienotu vairāk radiatoru = AD8-S)

- Stiprinājumu komplekts (pie sienas, uz grīdas vai brīvi stāvošs):

PL

statīvs

skavas

SI

Hex atslēga

Skrūves

HR

Molly ieliktrņi

Sienas / grīdas montāžas kronšteins

SE

INSTRUKCIJA**Lietošana:**

1. Pievienojiet ierīci mājsaimniecības 230V .

2. Novietojiet apavus, cimdus u.c. žāvēšanai.

3. Lai ierīci izslēgtu, atvienojiet radiatoru.

LV

FR

Ieteikumi:

- Maza izmēra apavi un cimdi žūst ātrāk, nekā liela izmēra;

- Sporta apavus nepieciešams žāvēt pēc katras lietošanas reizes, tādējādi tiek samazināts baktēriju skaits.

CZ

- Radiators AD8-S ir pagarināms: radiatoram ir ligzda, lai ērti savienotu vienu radiatoru ar nākamo sērijveida radiatoru.

NL

BRĪDINĀJUMS:

- Izmantojiet šo ierīci tikai paredzētajā sprieguma un frekvenču diapazonā, kas norādīts uz datu plāksnītes

- Šo ierīci drīkst lietot tikai iekštelpās un sausās telpās.

IT

- Pēc lietošanas vienmēr izslēdziet ierīci.

- Neaiztieciet kontaktdakšu ar slapjām rokām un neatvienojiet ierīci no barošanas avota, raujot kabeli.

RU

- Nevelciet kabeli, lai mainītu ierīces stāvokli.

- Novietojiet kabeli tādā stāvoklī, lai to nevarētu sabojāt.

ES

- Ierīci drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.

- Glabājiet no bērniem tiem nepieejamā vietā

NO

- Ierīci neizmantojiet vannu, baseinu vai citu ūdenstilpņu tuvumā.

- Nenovietojiet ierīces tuvu karstām virsmām

- Nelietojiet viegli uzliesmojošu vielu tuvumā

HU

- Nepieciešamības gadījumā elektrokabeli mainīt tikai ar oriģinālu. Jautāt ierīces pārdevējam;

- Izslēdziet ierīci, ja tā neliek pielietota;

RS

- Nelikt kabeli ūdenī

- Pirms likt žāvēties mazgātus apavus, nepieciešams max notecināt

RO

- Ļaujiet ierīcei atdzist pirms iepakojšanas, lai to novietotu uzglabāšanai.

- Ierīci tīriet ar sausu lupatiņu. Nelietot viegli uzliesmojošus šķīdinātājus

Darbības laiks:

8-10 stundas

Žāvēšanas laiks ir atkarīgs no mitruma līmeņa apavos.

Specifikācija:

- Svars: 3,5 kg
- Izmēri: 65 x 33 x 10 cm
- Jauda: 230Volt/50Hz
- Izvade: 28 Watt
- Materiāls: tērauds, pulvera pārklājums

PRODUKTA LIKVIDĀCIJA

Šis produkts ir jālikvidē saskaņā ar spēkā esošajām Izlietoto elektrisko un elektronisko iekārtu vadlīnijām. Simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, bet ir jāiznīcina elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktos pārstrādāšanai. Pareiza atbrīvošanās no šī produkta ir Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā un veselības nodrošināšana cilvēcei. Cilvēku veselība un vide ir apdraudēta nepareizas atkritumu apglabāšanu dēļ. Pārstrāde palīdz samazināt izejvielu patēriņu.

ALPENHEAT NAV ATBILDĪGS PAR JEBKĀDU PRODUKTA BOJĀJUMU VAI LIETOTĀJAM NODARĪTO KAITĒJUMU, NEPAREIZAS PRODUKTA LIETOŠANAS REZULTĀTĀ!

RAŽOTĀJA IEROBEŽOTĀ GARANTĪJA

Alpenheat garantē, ka šis produkts ir bez materiāla vai apdares defektiem. Garantijas termiņš sākas no dienas, kad produktu pirmo reizi iegādājas gala patērētājs. Remonta vai apmaiņas gadījumā, garantijas periods netiek pagarināts, garantijas termiņš paliek spēkā no pirkuma iegādes dienas. Ja defekts radies garantijas laikā, produkts nekavējoties jāatgriež Alpenheat dīlerim, kopā ar attiecīgo pirkuma rēķinu. Garantijas perioda laikā Alpenheat pēc saviem ieskatiem veiks remontu vai apmaiņš produktu.

GARANTIJAS DARBĪBAS NOSACĪJUMI

Alpenheat nesniedz garantiju par zaudējumiem, kas radušies nelaiemes gadījumu, nolaidības vai nepareizas lietošanas dēļ. Turklāt, tekstila apģērba, tā izskata maiņa, kaitējumi produktam arī ir izslēgti no garantijas. Ražotāja ierobežotā garantija neietekmē likumā noteiktās garantijas tiesības.; Ja beidzies derīguma termiņš vai arī nav pirkuma rēķins, Alpenheat patērētājam noteikt, un ieteikt, kādus pasākumus jāveic (remonts vai apmaiņa uz pasūtītāja rēķina) pēc Alpenheat ieskatiem. IPX1 Aizsardzības līmenis pret mitruma un ūdens iekļūšanu

Izlasīt instrukciju!

Neizmest pie sadzīves atkritumiem.

Modelis: AD8/AD8-S

Var tikt mainīts vai pārveidots bez iepriekšēja brīdinājuma



EN

DE

SK

PL

SI

HR

SE

LV

FR

CZ

NL

FI

IT

RU

ES

NO

HU

RS

RO

EN



DE

ALPENHEAT Radiator Modèle: AD8/AD8-S

SK

Contenu:

- Radiateur avec câble d'alimentation (et prise pour brancher facilement plusieurs radiateurs = AD8-S)
- jambes
- attaches
- clé pour goupille hexagonale
- vis
- cheville
- écrous
- support de fixation au mur /sol

SE

Consells utilies:

- S'assurer de ne pas couvrir le ventilateur d'entrée d'air.
- Les chaussures et vêtements de taille plus petite sécheront plus rapidement que les articles plus grands.
- Les chaussures de sport devraient être séchées après chaque séance d'entraînement pour empêcher les bactéries et la formation de moisissure.
- **Le radiateur AD8-S est extensible : le radiateur dispose d'une prise pour connecter facilement un radiateur au radiateur suivant en série.**

CZ

Mise en garde:

- N'utiliser l'appareil qu'avec le voltage et la fréquence indiqués.
- Cet appareil n'est approprié que pour utilisations dans des pièces sèches.
- Après utilisation, l'appareil est à débrancher.
- Ne pas saisir la prise de courant avec les mains mouillées et ne pas tirer sur le câble pour débrancher.
- Ne pas tirer sur le câble pour déplacer l'appareil.
- Le câble devrait être posé par terre en évitant tout coin coupant qui pourrait l'endommager.
- L'appareil ne doit pas être utilisé d'une autre manière.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ne pas utiliser l'appareil auprès d'une baignoire ou d'autres récipients contenant de l'eau.
- L'appareil ne doit pas être mouillé, ne pas l'utiliser avec des mains mouillées.
- Ne pas l'utiliser près de surfaces chaudes pour éviter des dommages.
- Ne pas l'utiliser près ou à côté de substances inflammables.
- Faire attention que les fentes d'aération ne soient pas couvertes par du papier, nappes, rideaux ou autres choses similaires.
- Lors de l'utilisation, les tuyaux d'aspiration ne doivent pas être couverts.
- Pour utilisations courtes, le minuteur doit être tourné dans sa position jusqu'à ce qu'un clic court soit perçu.
- Si le câble ou d'autres pièces sont endommagés, ceux-ci doivent être remplacés par le producteur, un de ses distributeurs ou une personne qualifiée pour éviter tout danger.
- Débrancher toujours l'appareil après utilisation.

RS

Temps de fonctionnement:

8-10 heures / Le temps de séchage changera a selon de la température et l'humidité.

Spécifications:

- Poids: 3,5 kg
- Dimensions: L 65 x H 33 x L 10 cm
- Puissance: 230Volt / 50Hz
- Sortie: 28 Watt
- Matériau: acier thermolaqué

ÉLIMINATION DU PRODUIT

Ce produit doit être éliminé conformément aux directives en vigueur pour l'élimination des appareils électriques et électroniques usés le symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais qu'il doit être éliminé dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Le produit contient des batteries lithium-ion (Li-Polymer). Les batteries elles-mêmes ne doivent pas être démontées, jetées dans un feu ou court-circuitées. Les piles doivent être éliminées correctement. Des conteneurs appropriés pour l'élimination des batteries sont disponibles dans les magasins qui vendent des batteries, ainsi que dans les lieux de collecte des déchets municipaux. Par votre contribution à la bonne élimination de ce produit, vous aidez à protéger l'environnement et la santé de votre prochain. La santé humaine et l'environnement sont menacés par une élimination inappropriée des déchets. Le recyclage contribue à réduire la consommation de matières premières.

ALPENHEAT N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE AU PRODUIT OU AUX BLESSURES À L'UTILISATEUR CAUSÉ PAR LA MALADIE DU PRODUIT.

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT

ALPENHEAT garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux ou de fabrication. La période de garantie commence à la date à laquelle le produit a d'abord été acheté par un client final. En cas de réparation ou d'échange, la période de garantie n'est ni prolongée, ni ne commence à recommencer. Si un défaut survient pendant la période de garantie, le produit doit être immédiatement renvoyé à un ALPENHEAT autorisé Distributeur, ainsi que la facture d'achat datée correspondante. Au cours de la période de garantie, ALPENHEAT, à sa seule décision, réparera ou échangera le produit. Sous réserve de modifications ou de modifications sans préavis.

EXCLUSION ET LIMITATIONS

Les batteries ou les batteries sont exclus de la garantie. ALPENHEAT ne garantit aucun dommage causé par des accidents, négligence ou utilisation incorrecte. En outre, l'usure du textile, le changement d'apparence, toute modification du produit, des dommages à la Les produits sont également exclus de la garantie. La garantie limitée du fabricant n'affecte pas les droits légaux de garantie. Si le défaut est détecté après l'expiration de la garantie limitée du fabricant ou s'il n'est pas couvert par cette garantie ou s'il n'y a pas de facture d'achat, ALPENHEAT se réserve le droit de déterminer et de proposer les étapes à suivre (réparer ou échanger aux frais du client) À la seule discrétion d'ALPENHEAT.

Lisez les instructions!

Ne pas jeter dans les ordures ménagères.



EN

DE

SK

PL

SI

HR

SE

LV

FR

CZ

NL

FI

IT

RU

ES

NO

HU

RS

RO

EN



ČEŠTINA

DE

ALPENHEAT Vysoušeč bot Radiátor
Model: AD8/AD8-S

SK

Na první pohled:

- Radiátor s napájecím kabelem (a zásuvkou pro snadné připojení více radiátorů = AD8-S)
- Stojany
- Svorky
- Šestihranný klíč
- Šrouby
- Molly vložky
- Ořechy
- Držák pro montáž na stěnu / podlahu

HR

Instrukce

Jak používat:

1. Chcete-li zapnout zástrčku do domácí zásuvky 230V.
2. Navlečte boty, boty, rukavice přes smyčky.
3. Pro vypnutí odpojte radiátor.

LV

FR

Užitečné rady

- Menší obuv a menší oděvy schnou rychleji než větší kusy.
- Po každém tréninku osušte sportovní obuv, abyste zabránili vzniku nepříjemného zápachu, atletické nohy nebo bakterií.

CZ

Radiátor AD8-S je rozšiřitelný: radiátor má zásuvku pro snadné připojení jednoho radiátoru k dalšímu radiátoru v sérii.

NL

VAROVÁNÍ!

- Tento spotřebič používejte pouze v rozsahu napětí a frekvence, jak je uvedeno na typovém štítku produktu.
- Tento spotřebič by měl být používán pouze uvnitř a v suchých místnostech.
- Po použití spotřebič vždy odpojte.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama a neodpojujte spotřebič od napájení taháním za kabel.
- Při změně polohy spotřebiče netahejte za kabel.
- Kabel umístěte tak, aby nemohl být poškozen ostrými hranami.
- Zařízení nesmí být používáno k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
- Držte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, umyvadel nebo jiných mís, které obsahují vodu.
- Neumisťujte spotřebič do blízkosti horkých povrchů, aby nedošlo k poškození.
- Nepoužívejte v blízkosti nebo v blízkosti hořlavých látek.
- Pokud je poškozen napájecí kabel nebo jiné části, musí je vyměnit výrobce, jeho servisní pracovníci nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
- Topné spirály jsou vzájemně pevně spojeny, aby se zabránilo pronikání vody. Neponořujte kabel do vody.
- Umyté boty před vložením na chladič co nejvíce vypustěte.
- Nechte spotřebič vychladnout, než jej zabalíte k uskladnění.
- K čištění spotřebiče používejte suchý hadřík. Nepoužívejte hořlavá rozpouštědla.

RU

RO

Provozní doba:

8-10 hodin

Doba schnutí se bude lišit v závislosti na teplotě a vlhkosti.

Brejlje:

- Hmotnost: 3,5 kg
- Rozměry: d 65 x v 33 x š 10 cm
- Napájení: 230V/50Hz
- Výkon: 28 Watt
- Materiál: Ocel s práškovým nástřikem

LIKVIDACE PRODUKTU

Tento výrobek musí být zlikvidován v souladu s platnými směrnice pro likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení.

Symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že s tímto produktem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem, ale musí být zlikvidován na sběrném místě pro recyklaci

elektrické a elektronické spotřebiče. Vaším příspěvkem ke správné likvidaci tohoto produkt, kterým pomáháte chránit životní prostředí a zdraví svého bližního. Nevhodnou likvidací odpadu je ohroženo lidské zdraví a životní prostředí.

Recyklace pomáhá snižovat spotřebu surovin.

SPOLEČNOST ALPENHEAT NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ POŠKOZENÍ PRODUKTU NEBO ZRANĚNÍ UŽIVATELE ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝM POUŽITÍM PRODUKTU.

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE

ALPENHEAT zaručuje, že tento výrobek je bez vad materiálu nebo zpracování. Záruční doba začíná dnem, kdy byl výrobek poprvé zakoupen koncovým zákazníkem. V případě opravy nebo výměny se záruční doba neprodlužuje ani nezačíná znovu. Pokud se během záruční doby vyskytne vada, musí být výrobek neprodleně vrácen autorizovanému prodejci ALPENHEAT spolu s odpovídající datovanou nákupní fakturou. Během záruční doby ALPENHEAT na základě vlastního rozhodnutí výrobek opraví nebo vymění.

VYLOUČENÍ A OMEZENÍ

Na baterie nebo akumulátory se záruka nevztahuje. ALPENHEAT dává ne záruka na škody způsobené nehodou, nedbalostí nebo nesprávným použitím. Dále je ze záruky vyloučeno i opotřeben textilu, změna vzhledu, jakákoliv úprava výrobku, poškození výrobku. Omezená záruka výrobce nemá vliv na zákonná záruční práva. Pokud je vada zjištěna po uplynutí omezené záruky výrobce nebo se na ni tato záruka nevztahuje nebo není předložena žádná nákupní faktura, společnost ALPENHEAT si vyhrazuje právo určit a navrhnout, jaké kroky je třeba podniknout (oprava nebo výměna na náklady zákazníka) dle výhradního uvážení společnosti ALPENHEAT.

Přečtěte si pokyny!

Nevyhazujte do domovního odpadu.

Model: AD8/AD8-S

Změny nebo úpravy vyhrazeny bez předchozího upozornění



EN

DE

SK

PL

SI

HR

SE

LV

FR

CZ

NL

FI

IT

RU

ES

NO

HU

RS

RO

EN

**NEDERLANDS**

DE

ALPENHEAT Laarzendroger Radiator**Model: AD8/AD8-S**

SK

Inhoud:

- Radiator met stroomkabel (en stopcontact om eenvoudig meer radiatoren aan te sluiten = AD8-S)
- Staat
- Klemmen
- Inbussleutel
- Schroeven
- Molly-inzetstukken
- Noten
- Wand- / vloermontagebeugel

HR

SE

INSTRUCTIES**Hoe te gebruiken:**

1. Om de stekker in een stopcontact van 230V te steken.
2. Doe de schoenen, laarzen, handschoenen over de lussen.
3. Haal de stekker uit het stopcontact om de radiator uit te schakelen.

LV

FR

Nuttige tips:

- Schoeisel en kleding van een kleinere maat drogen sneller dan grotere items
- Droog sportschoenen na elke training om onaangename geurtjes, voetschimmel of bacteriën te voorkomen.

CZ

NL

- **De radiator AD8-S is uitbreidbaar: de radiator heeft een stopcontact om eenvoudig de ene radiator in serie op de volgende radiator aan te sluiten.**

FI

Waarschuwing:

- Gebruik dit apparaat alleen binnen het spannings- en frequentiebereik zoals vermeld op het gegevensplaatje van het product.
- Dit apparaat mag alleen binnenshuis en in droge ruimtes worden gebruikt.
- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
- Raak de stekker niet met natte handen aan en koppel het apparaat niet los van het elektriciteitsnet door aan de kabel te trekken.
- Trek niet aan de kabel om de positie van het apparaat te veranderen.
- Leg de kabel zodanig dat deze niet kan worden beschadigd door scherpe randen.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, wastafels of andere schalen die water bevatten.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van hete oppervlakken om schade te voorkomen.
- Niet gebruiken in de buurt van of naast ontvlambare stoffen.
- Als het netsnoer of andere onderdelen beschadigd zijn, moeten ze worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagenten of gelijkaardige gekwalificeerde personen om elk gevaar te vermijden.
- De verwarmingsspiralen zijn stevig met elkaar verbonden om het binnendringen van water te voorkomen. Dompel de kabel niet onder in water.
- Laat gewassen schoenen zoveel mogelijk uitlekken voordat u ze op de radiator plaatst.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt.
- Gebruik een droge doek om het apparaat schoon te maken. Gebruik geen ontvlambare oplosmiddelen.

IT

RU

ES

NO

HU

RS

RO

Bedrijfstijd:

8-10 uur

De droogtijd is afhankelijk van temperatuur en vochtigheid.

Specificaties:

- Gewicht: 3,5 kg
- Afmetingen: L 65 x H 33 x B 10 cm
- Vermogen: 230Volt/50Hz
- Vermogen: 28 Watt
- Materiaal: gepoedercoat staal

VERWIJDERING VAN PRODUCT

Dit product moet worden afgevoerd volgens de geldende richtlijnen voor het afvoeren van gebruikte elektrische en elektronische apparaten.

Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten. Door uw bijdrage aan de correcte verwijdering van dit product draagt u bij aan de bescherming van het milieu en de gezondheid van uw medemens. De menselijke gezondheid en het milieu worden in gevaar gebracht door ongepaste afvalverwerking. Recycling helpt het verbruik van grondstoffen te verminderen.

ALPENHEAT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN HET PRODUCT OF LETSEL VAN DE GEBRUIKER VEROORZAAKT DOOR MISBRUIK VAN HET PRODUCT.

BEPERKTE GARANTIE VAN DE FABRIKANT

ALPENHEAT garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal of vakmanschap. De garantietermijn gaat in op de datum waarop het product voor het eerst is gekocht door een eindklant. Bij reparatie of omruiling wordt de garantietermijn niet verlengd en begint deze ook niet opnieuw. Mocht er zich tijdens de garantietermijn een defect voordoen, dan dient het product onmiddellijk te worden teruggestuurd naar een erkende ALPENHEAT-dealer, samen met de bijbehorende gedateerde aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal ALPENHEAT naar eigen goeddunken het product repareren of omruilen.

UITSLUITING EN BEPERKINGEN

ALPENHEAT geeft geen garantie voor schade veroorzaakt door ongelukken, nalatigheid of oneigenlijk gebruik. Verder zijn ook textielslijtage, verandering van uiterlijk, elke productwijziging, schade aan het product uitgesloten van de garantie.

De beperkte garantie van de fabrikant heeft geen invloed op de wettelijke garantierechten. Indien het defect wordt ontdekt nadat de beperkte garantie van de fabrikant is verlopen of het niet door deze garantie wordt gedekt of er geen aankoopfactuur is, behoudt ALPENHEAT zich het recht voor om te bepalen en te suggereren welke stappen moeten worden ondernomen (reparatie of omruiling op kosten van de klant.) naar eigen goeddunken van ALPENHEAT.

Lees instructies!

Niet weggooien bij het huisvuil.

Model: AD8/AD8-S

Wijzigingen of aanpassingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving



EN

DE

SK

PL

SI

HR

SE

LV

FR

CZ

NL

FI

IT

RU

ES

NO

HU

RS

RO



SUOMALAINEN

ALPENHEAT kenkäkuivaimen jäädytyn

Malli: AD8/AD8-S

Sisälllys:

- Jäädytyn virtajohdolla (ja pistorasia useiden lämpöpattereiden liittämiseen = AD8-S)
- Seiso
- Puristimet
- Kuusiokoloavain
- Ruuvit
- Molly lisää
- Pähkinöitä
- Seinä-/lattiakiinnitysteline

OHJEET

Kuinka käyttää:

1. Kytke pistoke päälle 230 V:n pistorasiaan.
2. Laita kengät, saappaat, käsineet silmukoiden päälle.
3. Katkaise virta irrottamalla jäädytyn.

Auttavia neuvoja:

- Pienemmät jalkineet ja vaatteet kuivuvat nopeammin kuin suuret tuotteet
- Kuivaa urheilukengät jokaisen harjoituksen jälkeen estääksesi pahan hajun, urheilijan jalan tai bakteerian kehittymisen.

Patteri AD8-S on laajennettavissa: jäädyttimessä on pistorasia, jonka avulla voit helposti liittää yhden jäädyttimen seuraavaan sarjaan.

Varoitus:

- Käytä tätä laitetta vain tuotteen arvokilvessä mainitulla jännite- ja taajuusalueella.
- Tätä laitetta tulee käyttää vain sisätiloissa ja kuivissa tiloissa.
- Irrota laite aina käytön jälkeen.
- Älä koske pistokkeeseen märillä käsillä äläkä irrota laitetta virtalähteestä vetämällä johdosta.
- Älä vedä johdosta muultaaksesi laitteen asentoa.
- Aseta kaapeli niin, että terävät reunat eivät voi vahingoittaa sitä.
- Laitetta ei saa käyttää muihin kuin tarkoitettuihin tarkoituksiin.
- Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tätä laitetta kylpyammeiden, altaiden tai muiden vettä sisältävien kulhojen lähellä.
- Älä sijoita laitetta kuumien pintojen lähelle vaurioitumisen välttämiseksi.
- Älä käytä syttyvien aineiden lähellä tai vieressä.
- Jos virtajohto tai muut osat ovat vaurioituneet, valmistajan, tämän huoltoedustajien tai vastavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava ne vaaran välttämiseksi.
- Lämmityspatterit on liitetty tiukasti toisiinsa veden tunkeutumisen estämiseksi. Älä upota kaapelia veteen.
- Tyhjennä pestyt kengät niin paljon kuin mahdollista ennen kuin laitat ne jäädyttimeen.
- Anna laitteen jäähtyä ennen kuin pakkaat sen säilytystä varten.
- Käytä laitteen puhdistamiseen kuivaa liinaa. Älä käytä syttyviä liuottimia.

Toiminta-aika:

8-10 tuntia

Kuivumisaika vaihtelee lämpötilan ja kosteuden mukaan.

Tekniset tiedot:

- Paino: 3,5 kg
- Mitat: P 65 x K 33 x L 10 cm
- Teho: 230V/50Hz
- Lähtöteho: 28 wattia
- Materiaali: jauhemaalattu teräs

TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

Tämä tuote on hävitettävä voimassa olevien käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämistä koskevien ohjeiden mukaisesti.

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten tarkoitettuun keräyspisteeseen. Osallistumalla tämän tuotteen oikeaan hävittämiseen autat suojelemaan ympäristöä ja lähimmäistesi terveyttä. Epäasianmukainen jätteiden hävittäminen vaarantaa ihmisten terveyden ja ympäristön. Kierrätys auttaa vähentämään raaka-aineiden kulutusta.

ALPENHEAT EI OLE VASTUUSSA TUOTTEEN VÄÄRINKÄYTÖN AIHEUTTAMISTA TUOTTEEN VAHINGOISTA TAI KÄYTTÄJÄLLE aiheutuneista vammoista.

VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU

ALPENHEAT takaa, että tässä tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä. Takuu-aika alkaa siitä päivästä, jona loppuasiakas osti tuotteen ensimmäisen kerran. Korjauksen tai vaihdon yhteydessä takuu-aikaa ei jatketa eikä se ala alusta. Jos takuu-aikana ilmenee vika, tuote on välittömästi palautettava valtuutetulle ALPENHEAT-jälleenmyyjälle yhdessä vastaavan päivätyn ostolaskun kanssa. Takuu-aikana ALPENHEAT korjaa tai vaihtaa tuotteen omasta päätöksestään.

POIKKEAMINEN JA RAJOITUKSET

ALPENHEAT ei anna takuuta vahingoista, jotka ovat aiheutuneet onnettomuuksista, huolimattomuudesta tai väärästä käytöstä. Takuu ei myöskään koske tekstiilien kulumista, ulkonäön muutosta, tuotteen mahdollisia muutoksia tai vaurioita.

Valmistajan rajoitettu takuu ei vaikuta lakisääteisiin takuuoikeuksiin.

Jos vika havaitaan valmistajan rajoitetun takuun umpeutumisen jälkeen tai se ei kuulu tämän takuun piiriin tai ostolaskua ei ole toimitettu, ALPENHEAT varaa oikeuden päättää ja ehdottaa toimenpiteitä (korjaus tai vaihto asiakkaan kustannuksella)) ALPENHEATin oman harkinnan mukaan.

Lue ohjeet!

Älä hävitä kotitalousjätteen joukkoon.

Malli: AD8/AD8-S

Oikeus muutoksiin pidätetään ilman ennakoilmoitusta



EN

DE

SK

PL

SI

HR

SE

LV

FR

CZ

NL

FI

IT

RU

ES

NO

HU

RS

RO

EN



ITALIANO

DE

Radiatore asciuga scarponi ALPENHEAT**Modello: AD8/AD8-S**

SK

Volume di consegna:

- Radiatore con cavo di alimentazione (e presa per collegare facilmente più radiatori = AD8-S)
- Stand
- Morsetti
- Chiave esagonale
- Viti
- Inserti Molly
- Noccioline
- Staffa di montaggio a parete/pavimento

HR

SE

ISTRUZIONI PER L'USO**Operazione:**

1. Per inserire la spina in una presa domestica da 230 V.
2. Metti le scarpe, gli stivali, i guanti sopra i passanti.
3. Per spegnere scollegare il radiatore.

LV

FR

Consigli utili

- I capi di abbigliamento più piccoli si asciugano più velocemente di quelli più grandi.
- Le scarpe sportive devono essere asciugate dopo ogni utilizzo per evitare batteri e Evita la crescita dei funghi.

CZ

Il radiatore AD8-S è estensibile: il radiatore ha una presa per collegare facilmente un radiatore al radiatore successivo in serie.

NL

FI

Attenzione!

- Utilizzare questo apparecchio solo all'interno della gamma di tensione e frequenza come indicato sulla targa dati del prodotto.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato solo all'interno e in ambienti asciutti.
- Scollegare sempre l'apparecchio dopo l'uso.
- Non toccare la spina con le mani bagnate e non scollegare l'apparecchio dall'alimentazione tirando il cavo.
- Non tirare il cavo, per cambiare la posizione dell'apparecchio.
- Posizionare il cavo in modo che non possa essere danneggiato da spigoli vivi.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli previsti.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, bacini o altre ciotole che contengono acqua.
- Non avvicinare l'apparecchio a superfici calde, per evitare danni.
- Non utilizzare vicino o accanto a sostanze infiammabili.
- Se il cavo di alimentazione o altre parti sono danneggiate, devono essere sostituite dal produttore, dai suoi agenti di servizio o da persone similmente qualificate per evitare qualsiasi rischio.
- Le serpentine di riscaldamento sono saldamente unite tra loro per evitare la penetrazione dell'acqua. Non immergere il cavo in acqua.
- Scolare il più possibile le scarpe lavate prima di metterle sul radiatore.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo per riporlo.
- Per pulire l'apparecchio utilizzare un panno asciutto. Non utilizzare solventi infiammabili.

IT

RU

ES

NO

HU

RS

RO

Tempo di operatività:

8-10 ore

Il tempo di asciugatura varia a seconda della temperatura e dell'umidità.

Specifiche:

- Peso: 3,5 kg
- Dimensioni: L 65 x H 33 x P 10 cm
- Potenza: 230Volt/50Hz
- Potenza: 28 Watt
- Materiale: acciaio verniciato a polvere

Smaltire l'articolo

Questo articolo deve essere smaltito in conformità con le linee guida applicabili per lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Il simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere trattato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. Contribuendo al corretto smaltimento di questo prodotto, proteggi l'ambiente e la salute dei tuoi simili. L'ambiente e la salute sono minacciati da uno smaltimento errato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a ridurre il consumo di materie prime.

ALPENHEAT È PER DANNI AL PRODOTTO O AL NON DANNEGGIARE L'UTENTE DA UN UTILIZZO ERRATO RESPONSABILE.

Garanzia limitata del produttore

ALPENHEAT garantisce che tutti i prodotti sono esenti da difetti di materiale o di fabbricazione. Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Non viene prorogato di riparazioni o sostituzioni, né ricomincia. Durante il periodo di garanzia, ALPENHEAT rimedia a propria discrezione ai difetti riparando o sostituendo il prodotto. Se si verifica un difetto nel prodotto durante il periodo di garanzia, il prodotto deve essere restituito immediatamente a un rivenditore autorizzato ALPENHEAT e deve essere presentata la prova d'acquisto datata corrispondente.

Esclusioni e limitazioni

Le batterie come parti soggette a usura sono escluse dalla garanzia. ALPENHEAT non concede nulla Garanzia per danni derivanti da incidenti, negligenza e uso improprio. La garanzia esclude inoltre:

Parti soggette a usura, usura dei tessuti, cambiamenti nell'aspetto, modifiche del prodotto eseguite in modo improprio, danni al prodotto. La garanzia del produttore lascia il tuo richieste di garanzia legale inalterate. Se il difetto viene scoperto solo dopo la scadenza della garanzia del produttore o se non è coperto da queste condizioni di garanzia, ALPENHEAT si riserva il diritto di riparare o sostituire la parte difettosa a propria discrezione.

Modello: AD8/AD8-S

Soggetto a modifiche.



EN

DE

SK

PL

SI

HR

SE

LV

FR

CZ

NL

FI

IT

RU

ES

NO

HU

RS

RO

EN



РУССКИЙ

DE

Радиатор сушилки ботинка ALPENHEAT**Модель: AD8/AD8-S**

SK

Содержание:

- Радиатор с кабелем питания (и розетка для простого подключения дополнительных радиаторов = AD8-S)
- Стенды
- зажимы
- шестигранный ключ
- винты
- вставки Молли
- орехи
- Кронштейн для настенного / напольного монтажа

SE

ИНСТРУКЦИИ**Как использовать:**

1. Включить вилку в бытовую розетку 230 В.
2. Наденьте на петли туфли, сапоги, перчатки.
3. Для выключения отключите радиатор.

FR

Полезные советы:

- Обувь и одежда меньшего размера сохнут быстрее, чем более крупные.
- Сушите спортивную обувь после каждой тренировки, чтобы предотвратить появление неприятного запаха, микробов и бактерий.
- **Радиатор AD8-S расширяется: радиатор имеет гнездо для простого последовательного подключения одного радиатора к следующему радиатору.**

FI

Предупреждение:

- Используйте это устройство только в диапазоне напряжения и частоты, указанном на паспортной табличке продукта.
- Этот прибор следует использовать только в закрытых и сухих помещениях.
- Всегда отключайте прибор от сети после использования.
- Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками и не отключайте прибор от электросети, потянув за кабель.
- Не тяните за кабель, чтобы изменить положение прибора.
- Поместите кабель так, чтобы его нельзя было повредить острыми краями.
- Запрещается использовать устройство не по назначению.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не используйте этот прибор рядом с ваннами, раковинами или другими мисками, содержащими воду.
- Не ставьте прибор близко к горячим поверхностям, чтобы не повредить его.
- Не используйте рядом с легковоспламеняющимися веществами или рядом с ними.
- Если шнур питания или другие детали повреждены, они должны быть заменены производителем, его сервисными агентами или лицами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать любой опасности.
- Нагревательные змеевики надежно соединены друг с другом, чтобы предотвратить проникновение воды. Не погружайте кабель в воду.
- Как можно больше слейте воду из вымытой обуви перед тем, как надеть ее на радиатор.
- Дайте прибору остыть перед тем, как упаковать его для хранения.
- Для очистки прибора используйте сухую ткань. Не используйте легковоспламеняющиеся растворители.

RU

ES

NO

HU

RS

RO

Рабочее время:

8-10 часов

Время высыхания зависит от температуры и влажности.

Технические характеристики:

- Вес: 3,5 кг
- Размеры: L 65 x H 33 x W 10 см.
- Мощность: 230 В / 50 Гц
- Мощность: 28 Вт
- Материал: сталь с порошковым покрытием.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Этот продукт необходимо утилизировать в соответствии с действующими правилами утилизации использованных электрических и электронных приборов.

Символ на продукте или его упаковке указывает на то, что этот продукт нельзя утилизировать как бытовые отходы, а следует утилизировать в пункте сбора для переработки электрических и электронных приборов. Своим вкладом в правильную утилизацию этого продукта вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье своих собратьев. Неправильное удаление отходов угрожает здоровью человека и окружающей среде. Переработка помогает снизить потребление сырья.

ALPENHEAT НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ТРАВМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ВЫЗВАННЫЕ НЕПРАВИЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ALPENHEAT гарантирует, что в этом продукте отсутствуют дефекты материалов или изготовления. Гарантийный период начинается с даты, когда продукт был впервые приобретен конечным покупателем. В случае ремонта или обмена гарантийный срок не продлевается и не начинается заново. В случае обнаружения дефекта в течение гарантийного периода продукт необходимо немедленно вернуть авторизованному дилеру ALPENHEAT вместе с соответствующим датированным счетом-фактурой. В течение гарантийного периода ALPENHEAT по своему усмотрению отремонтирует или заменит продукт.

ИСКЛЮЧЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ

ALPENHEAT не дает никаких гарантий в отношении повреждений, вызванных несчастными случаями, небрежностью или неправильным использованием. Кроме того, гарантия не распространяется на износ текстиля, изменение внешнего вида, любые модификации продукта, повреждение продукта.

Ограниченная гарантия производителя не влияет на предусмотренные законом гарантийные права.

Если дефект обнаружен после истечения срока ограниченной гарантии производителя, или он не покрывается данной гарантией, или если не выставлен счет за покупку, ALPENHEAT оставляет за собой право определять и предлагать шаги, которые необходимо предпринять (ремонт или замена за счет клиента.) по собственному усмотрению ALPENHEAT.

Прочтите инструкцию!

Не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Модель: AD8/AD8-S

Возможны изменения или модификации без предварительного уведомления.



EN

DE

SK

PL

SI

HR

SE

LV

FR

CZ

NL

FI

IT

RU

ES

NO

HU

RS

RO

EN

**ESPAÑOL**

DE

Radiador secador de botas ALPENHEAT**Modelo: AD8 / AD8-S**

SK

Contenido:

- Radiador con cable de alimentación (y enchufe para conectar fácilmente más radiadores = AD8-S)
- Soportes
- Abrazaderas
- Llave hexagonal
- tornillos
- Inserciones Molly
- Nueces
- Soporte de montaje en pared / suelo

SE

INSTRUCCIONES**Cómo utilizar:**

1. Para encender el enchufe en un tomacorriente doméstico de 230V.
2. Ponga los zapatos, botas, guantes sobre las presillas.
3. Para apagar desenchufe el radiador.

FR

Consejos útiles:

- El calzado y las prendas de tamaño más pequeño se secarán más rápido que los artículos más grandes
- Seque el calzado deportivo después de cada entrenamiento para evitar el mal olor, el pie de atleta o el desarrollo de bacterias.
- **El radiador AD8-S es extensible: el radiador tiene un enchufe para conectar fácilmente un radiador al siguiente radiador en serie.**

CZ

NL

FI

Advertencia:

- Utilice este aparato solo dentro del rango de voltaje y frecuencia que se indica en la placa de datos del producto.
- Este aparato solo debe usarse en interiores y en habitaciones secas.
- Desenchufe siempre el aparato después de su uso.
- No toque el enchufe con las manos mojadas y no desconecte el aparato de la fuente de alimentación tirando del cable.
- No tire del cable, para cambiar la posición del aparato.
- Coloque el cable en una posición en la que no pueda dañarse con bordes afilados.
- El dispositivo no debe utilizarse para fines distintos a los previstos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No utilice este aparato cerca de bañeras, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- No coloque el aparato cerca de superficies calientes para evitar daños.
- No lo use cerca o cerca de sustancias inflamables.
- Si el cable de alimentación u otras partes están dañados, deben ser reemplazados por el fabricante, sus agentes de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar cualquier peligro.
- Las bobinas calefactoras están firmemente unidas entre sí para evitar la penetración de agua. No sumerja el cable en agua.
- Drene los zapatos lavados tanto como sea posible antes de colocarlos en el radiador.
- Deje que el aparato se enfríe antes de guardarlo.
- Para limpiar el aparato utilice un paño seco. No utilice disolventes inflamables.

IT

RU

ES

NO

HU

RS

RO

Tiempo de funcionamiento

8-10 horas:

El tiempo de secado variará según la temperatura y la humedad.

Especificaciones:

- Peso: 3,5 kg
- Dimensiones: L 65 x H 33 x W 10 cm
- Potencia: 230 voltios / 50 Hz
- Salida: 28 Watt
- Material: acero pintado en polvo

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Este producto debe eliminarse de acuerdo con las pautas vigentes para la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos usados.

El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe tratarse como residuo doméstico, sino que debe desecharse en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Con su contribución a la correcta eliminación de este producto, está ayudando a proteger el medio ambiente y la salud de sus semejantes. La salud humana y el medio ambiente están en peligro por la eliminación inadecuada de desechos. El reciclaje ayuda a reducir el consumo de materias primas.

ALPENHEAT NO ES RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO AL PRODUCTO O LESIÓN AL USUARIO CAUSADO POR EL MAL USO DEL PRODUCTO.

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE

ALPENHEAT garantiza que este producto está libre de defectos de material o mano de obra. El período de garantía comienza en la fecha en que el cliente final compró el producto por primera vez. En el caso de reparaciones o cambios, el período de garantía no se prorroga ni comienza de nuevo. En caso de producirse un defecto durante el período de garantía, el producto debe devolverse inmediatamente a un distribuidor ALPENHEAT autorizado, junto con la correspondiente factura de compra fechada. Dentro del período de garantía, ALPENHEAT, a su sola decisión, reparará o cambiará el producto.

EXCLUSIÓN Y LIMITACIONES

ALPENHEAT no ofrece garantía por daños causados por accidentes, negligencia o uso indebido. Además, el desgaste textil, el cambio de apariencia, cualquier modificación del producto, daños al producto también están excluidos de la garantía.

La garantía limitada del fabricante no afecta los derechos de garantía legales.

Si el defecto se detecta después de que ha expirado la garantía limitada del fabricante o no está cubierto por esta garantía o no se proporciona factura de compra, ALPENHEAT se reserva el derecho de determinar y sugerir qué pasos se deben tomar (reparación o cambio a cargo del cliente) a criterio exclusivo de ALPENHEAT.

¡Lea las instrucciones!

No desechar con la basura doméstica.

Modelo: AD8 / AD8-S

Sujeto a cambios o modificaciones sin previo aviso.



EN

DE

SK

PL

SI

HR

SE

LV

FR

CZ

NL

FI

IT

RU

ES

NO

HU

RS

RO

EN



NORSK

DE

ALPENHEAT Støvletørker Radiator**Modell: AD8/AD8-S**

SK

Innhold:

- Radiator med strømkabel (og stikkontakt for å enkelt koble til flere radiatorer = AD8-S)
- Står
- Klemmer
- Sekskantnøkkel
- Skruer
- Molly-innlegg
- Nøtter
- Vegg / gulv monteringsbrakett

HR

BRUKSANVISNING**Hvordan å bruke:**

1. For å slå på støpselet til et 230V husholdningsuttak.
2. Legg skoene, støvlene, hanskene over løkkene.
3. Koble fra radiatoren for å slå av.

LV

FR

Hjelpsomme tips:

- Fottøy og plagg i mindre størrelse tørker raskere enn større gjenstander
- Tørk sportssko etter hver treningsøkt for å forhindre dårlig lukt, fotsopp eller bakterier.

CZ

Radiatoren AD8-S er uttrekkbar: radiatoren har en stikkontakt for enkelt å koble en radiator til neste radiator i serie.

NL

Advarsel:

- Bruk kun dette apparatet innenfor spennings- og frekvensområdet som er angitt på produktets dataskilt.
- Dette apparatet skal kun brukes innendørs og i tørre rom.
- Trekk alltid ut støpselet etter bruk.
- Ikke berør støpselet med våte hender og ikke koble apparatet fra strømforsyningen ved å trekke i kabelen.
- Ikke trekk i kabelen for å endre posisjonen til apparatet.
- Sett kabelen i en posisjon slik at den ikke kan skades av skarpe kanter.
- Enheten må ikke brukes til andre formål enn tiltenkt.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar, servanter eller andre skåler som inneholder vann.
- Ikke plasser apparatet i nærheten av varme overflater, for å unngå skade.
- Ikke bruk i nærheten av eller i nærheten av brennbare stoffer.
- Hvis strømfledningen eller andre deler er skadet, må de erstattes av produsenten, hans servicerepresentanter eller lignende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- Varmespiralene er godt festet til hverandre for å hindre at vann trenger inn. Ikke senk kabelen ned i vann.
- Tøm vaskede sko så mye som mulig før du setter dem på radiatoren.
- La apparatet avkjøles før du pakker det bort for oppbevaring.
- Bruk en tørr klut for å rengjøre apparatet. Ikke bruk brennbare løsemidler.

RU

ES

NO

HU

RS

RO

Operasjonstid:

8-10 timer

Tørketiden vil variere avhengig av temperatur og fuktighet.

Spesifikasjoner:

- Vekt: 3,5 kg
- Mål: L 65 x H 33 x B 10 cm
- Strøm: 230Volt/50Hz
- Effekt: 28 Watt
- Materiale: Pulverlakkert stål

AVHENDING AV PRODUKTET

Dette produktet må avhendes i henhold til gjeldende retningslinjer for avhending av brukte elektriske og elektroniske apparater.

Symbolet på produktet eller på emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall, men må deponeres på et innsamlingssted for resirkulering av elektriske og elektroniske apparater. Ved å bidra til riktig avhending av dette produktet bidrar du til å beskytte miljøet og helsen til dine medmennesker. Menneskers helse og miljøet er satt i fare ved upassende avfallshåndtering. Gjenvinning bidrar til å redusere forbruket av råvarer.

ALPENHEAT ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN SKADE PÅ PRODUKTET ELLER SKADE PÅ BRUKER FORÅRSAKET VED MISBRUK AV PRODUKTET.

PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI

ALPENHEAT garanterer at dette produktet er fritt for defekter i materiale eller utførelse. Garantiperioden starter på datoen da produktet først ble kjøpt av en sluttkunde. Ved reparasjoner eller bytte forlenges verken garantiperioden eller begynner på nytt. Skulle det oppstå en defekt i garantiperioden, må produktet umiddelbart returneres til en autorisert ALPENHEAT-forhandler sammen med den tilsvarende daterte kjøpsfakturaen. Innenfor garantiperioden vil ALPENHEAT etter eget valg reparere eller bytte produktet.

UTELUKKELSE OG BEGRENSNINGER

ALPENHEAT gir ingen garanti for skader forårsaket av ulykker, uaktsomhet eller feil bruk. Dessuten er tekstilslitasje, endring av utseende, enhver produktmodifikasjon, skade på produktet også unntatt fra garantien.

Produsentens begrensede garanti påvirker ikke lovpålagte garantirettigheter.

Hvis feilen oppdages etter at produsentens begrensede garanti har utløpt eller den ikke dekkes av denne garantien eller det ikke er oppgitt en kjøpsfaktura, forbeholder ALPENHEAT seg retten til å bestemme og foreslå hvilke skritt som skal iverksettes (reparasjon eller bytte på kundens regning)) etter ALPENHEATs eget skjønn.

Les instruksjonene!

Må ikke kastes i husholdningsavfallet.

Modell: AD8/AD8-S

Med forbehold om endringer eller modifikasjoner uten forvarsel



EN

DE

SK

PL

SI

HR

SE

LV

FR

CZ

NL

FI

IT

RU

ES

NO

HU

RS

RO

EN



MAGYAR

DE

ALPENHEAT Csomagszárító radiátor**Modell: AD8/AD8-S**

SK

Tartalom:

- Radiátor tápkábelrel (és dugaszolóaljzattal több radiátor csatlakoztatásához = AD8-S)
- Áll
- bilincsek
- Imbuszkulcs
- Csavarok
- Molly betoldja
- Dió
- Falra/padlóra szerelhető konzol

HR

UTASÍTÁS

SE

Hogyan kell használni:

LV

1. Csatlakoztassa a dugót egy 230 V-os háztartási aljzatba.
2. Tedd a cipőket, csizmákat, kesztyűket a hurkokra.
3. Kikapcsoláshoz húzza ki a hűtőt.

FR

Hasznos tanácsok:

CZ

- A kisebb méretű lábbelik és ruhák gyorsabban száradnak, mint a nagyobbak
- Minden edzés után szárítsa meg a sportcipőket, hogy megelőzze a kellemetlen szagokat, lábgombásodást vagy baktériumok kialakulását.

NL

Az AD8-S radiátor kihúzható: a radiátornak van egy aljzata, amellyel könnyen csatlakoztatható az egyik radiátor a soros következő radiátorhoz.

FI

Figyelem:

IT

- A készüléket csak a termék adattábláján feltüntetett feszültség- és frekvenciatartományon belül használja.
- Ezt a készüléket csak beltérben és száraz helyiségekben szabad használni.
- Használat után mindig húzza ki a készüléket.
- Ne érintse meg a csatlakozódugót nedves kézzel, és ne húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról a kábelnél fogva.
- Ne húzza a kábelt a készülék helyzetének megváltoztatásához.
- Helyezze a kábelt úgy, hogy éles peremek ne sértsék meg.
- A készüléket nem szabad a rendeltetésétől eltérő célra használni.
- Gyermekek elől elzárva tartandó.
- Ne használja a készüléket kád, mosdókagyló vagy más vizet tartalmazó edény közelében.
- Ne tegye a készüléket forró felületek közelébe, hogy elkerülje a károsodást.
- Ne használja gyúlékony anyagok közelében vagy mellett.
- Ha a tápkábel vagy más alkatrészek megsérülnek, a veszély elkerülése érdekében azokat a gyártónak, annak szervizképviselőének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
- A fűtőtestek szorosan egymáshoz vannak rögzítve, hogy megakadályozzák a víz behatolását. Ne merítse vízbe a kábelt.
- A mosott cipőket lehetőleg őrítse ki, mielőtt feltenné a radiátorra.
- Hagyja kihűlni a készüléket, mielőtt elcsomagolja tárolásra.
- A készülék tisztításához használjon száraz ruhát. Ne használjon gyúlékony oldószereket.

RS

RO

Üzemelési idő:

8-10 óra

A száradási idő a hőmérséklettől és a páratartalomtól függően változik.

Specifikációk:

- Súly: 3,5 kg
- Méretek: hossz 65 x ma 33 x szélesség 10 cm
- Teljesítmény: 230V/50Hz
- Kimenet: 28 Watt
- Anyaga: porszórt acél

A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Ezt a terméket a használt elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanítására vonatkozó érvényes irányelvek szerint kell ártalmatlanítani.

A terméken vagy a csomagolásán lévő szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni. A termék helyes ártalmatlanításához való hozzájárulásával hozzájárul a környezetet és embertársai egészségének védelméhez. Az emberi egészséget és a környezetet veszélyezteti a nem megfelelő hulladékkezelés. Az újrahasznosítás segít csökkenteni az alapanyag-felhasználást.

AZ ALPENHEAT NEM VÁLLAL FELELŐSÉGET A TERMÉK SEMMILYEN KÁRÉRT VAGY A FELHASZNÁLÓ SÉRÜLÉSÉÉRT, AMELY A TERMÉK HELYTELEN HASZNÁLATÁBÓL OKOZOTT.

GYÁRTÓI KORLÁTOZOTT GARANCIA

Az ALPENHEAT garantálja, hogy ez a termék anyag- vagy gyártási hibáktól mentes. A jótállási időszak azon a napon kezdődik, amikor a terméket a végfelhasználó először megvásárolta. Javítás vagy csere esetén a garanciaidő nem hosszabbodik meg és nem kezdődik előlről. Ha a garanciális időszak alatt meghibásodás lép fel, a terméket haladéktalanul vissza kell juttatni egy hivatalos ALPENHEAT márkakereskedőhöz, a megfelelő keltezett vásárlási számlával együtt. A garanciális időszakon belül az ALPENHEAT saját döntése alapján megjavítja vagy kicseréli a terméket.

KIZÁRÁS ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az ALPENHEAT nem vállal garanciát a balesetből, hanyagságból vagy nem megfelelő használatból eredő károkról. Továbbá a textilkopás, a megjelenés megváltozása, az esetleges termékmódosítás, a termék sérülése szintén nem vonatkozik a jótállásra.

A gyártó korlátozott jótállása nem érinti a törvényes jótállási jogokat.

Ha a hibát a gyártó korlátozott jótállásának lejárta után észlelik, vagy a jelen garancia nem terjed ki rá, vagy nem áll rendelkezésre vásárlási számla, az ALPENHEAT fenntartja magának a jogot, hogy meghatározza és javaslatot tegyen a teendő (javítás vagy csere a vásárló költségére) elvégzésére.) az ALPENHEAT kizárólagos belátása szerint.

Olvassa el az utasításokat!

Ne dobja a háztartási hulladék közé.

Modell: AD8/AD8-S

A változtatás joga fenntartva, előzetes figyelmeztetés nélkül



EN

DE

SK

PL

SI

HR

SE

LV

FR

CZ

NL

FI

IT

RU

ES

NO

HU

RS

RO

**АЛПЕНХЕАТ Сушач за ципеле Радијатор**
Модел: АД8/АД8-С**Садржај:**

- Радијатор са каблом за напајање (и утичницом за лакше повезивање више радијатора = АД8-С)
- Стоји
- Стеге
- Хек кључ
- Вијци
- Молли умеци
- Ораси
- Носач за зидну/подну монтажу

УПУТСТВА**Како се користи:**

1. Да бисте укључили утикач у кућну утичницу од 230 В.
2. Ставите ципеле, чизме, рукавице преко петљи.
3. Да бисте искључили радијатор, искључите утикач.

Корисни савети:

- Обућа и одећа мањих величина ће се сушити брже од већих предмета
- Осушите спортску обућу након сваког тренинга како бисте спречили развој непријатног мириса, атлетског стопала или бактерија.

Упозорење:

- Користите овај уређај само у опсегу напона и фреквенције како је наведено на плочници са подацима о производу.
- Овај уређај треба користити само у затвореним и сувим просторијама.
- Увек искључите уређај из струје након употребе.
- Не дирајте утикач мокрим рукама и немојте искључивати уређај из напајања повлачењем кабла.
- Не вуците кабл да бисте променили положај уређаја.
- Поставите кабл тако да га оштре ивице не могу оштетити.
- Уређај се не сме користити у друге сврхе осим предвиђене.
- Држати ван домашаја деце.
- Не користите овај уређај у близини каде, умиваоника или других чинија које садрже воду.
- Не стављајте уређај близу врућих површина, како бисте спречили оштећење.
- Не користите у близини или поред запаљивих материја.
- Ако су кабл за напајање или други делови оштећени, мора их заменити произвођач, његови сервисери или слично квалификоване особе како би се избегла било каква опасност.
- Намотаји за грејање су безбедно спојени један са другим како би се спречило продирање воде. Не урањајте кабл у воду.
- Испразните опране ципеле што је више могуће пре него што их ставите на радијатор.
- Оставите уређај да се охлади пре него што га одложите за складиштење.
- За чишћење уређаја користите суву крпу. Немојте користити запаљиве раствараче.

Време рада:

8 - 10 сата

Време сушења ће варирати у зависности од температуре и влажности.

Радијатор АД8-С се може продужити: радијатор има утичницу за лако повезивање једног радијатора са следећим радијатором у низу.

Спецификације:

- Тежина: 3,5 кг
- Димензије: Д 65 к В 33 к Ш 10 цм
- Снага: 230В/50Хз
- Излазна снага: 28 вати
- Материјал: Челик обложен прахом

ОДЛАГАЊЕ ПРОИЗВОДА

Овај производ се мора одложити у складу са важећим смерницама за одлагање коришћених електричних и електронских уређаја.

Симбол на производу или на његовом паковању означава да се овај производ не сме третирати као кућни отпад, већ да се мора одложити на сабирно место за рециклажу електричних и електронских уређаја. Својим доприносом правилном одлагању овог производа помажете у заштити животне средине и здравља ваших ближњих. Људско здравље и животна средина су угрожени неодговарајућим одлагањем отпада. Рециклажа помаже да се смањи потрошња сировина.

АЛПЕНХЕАТ НИЈЕ ОДГОВОРАН ЗА БИЛО КАКВО ОШТЕЋЕЊЕ ПРОИЗВОДА ИЛИ ПОВРЕДУ КОРИСНИКА ПРОИЗВОЂЕНЕ ЗЛОУПОТРЕБОМ ПРОИЗВОДА.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА ПРОИЗВОЂАЧА

АЛПЕНХЕАТ гарантује да овај производ нема грешака у материјалу или изради. Гарантни период почиње да тече од датума када је производ први пут купио крајњи купац. У случају поправке или замене, гарантни рок се не продужава нити почиње изнова. Уколико дође до квара током гарантног периода, производ се мора одмах вратити овлашћеном АЛПЕНХЕАТ дилеру, заједно са одговарајућом фактуром за куповину са датумом. У гарантном року АЛПЕНХЕАТ ће по сопственој одлуци поправити или заменити производ.

ИСКЉУЧЕЊА И ОГРАНИЧЕЊА

АЛПЕНХЕАТ не даје гаранцију за штету узроковану незгодом, немаром или неправилном употребом. Штавише, одећа текстила, промена изгледа, свака модификација производа, оштећење производа су такође искључени из гаранције. Ограничена гаранција произвођача не утиче на законска права на гаранцију. Ако се квар открије након што је ограничена гаранција произвођача истекла или није покривен овом гаранцијом или није достављена фактура за куповину, АЛПЕНХЕАТ задржава право да одреди и предложи које кораке треба предузети (поправка или замена о трошку купца) по сопственом нахођењу АЛПЕНХЕАТ-а.

Прочитајте упутства!

Не бацати у кућни отпад.

Модел: АД8/АД8-С

Подножно променама или модификацијама без претходне најаве



EN

DE

SK

PL

SI

HR

SE

LV

FR

CZ

NL

FI

IT

RU

ES

NO

HU

RS

RO

EN



ROMÂNĂ

DE

Radiator uscător cizme ALPENHEAT
Model: AD8/AD8-S

SK

Continut:

- Radiator cu cablu de alimentare (si priza pentru a conecta usor mai multe calorifere = AD8-S)
- Standuri
- Cleme
- Cheie hexagonala
- Șuruburi
- inserții Molly
- Nuci
- Suport de montare pe perete / podea

HR

INSTRUCȚIUNI**Cum se utilizează:**

1. Pentru a porni ștecherul la o priză de uz casnic de 230 V.
2. Pune pantofii, cizmele, mănușile peste bucle.
3. Pentru a opri, deconectați caloriferul.

LV

FR

Sfaturi de ajutor:

- Încălțăminte și hainele de dimensiuni mai mici se vor usca mai repede decât articolele mai mari
- Uscăți pantofi sport după fiecare antrenament pentru a preveni mirosurile neplăcute, piciorul atletului sau dezvoltarea bacteriilor.

CZ

- Radiatorul AD8-S este extensibil: radiatorul are o priză pentru a conecta cu ușurință un calorifer la următorul calorifer în serie.

NL

FI

Avertizare:

- Utilizați acest aparat numai în intervalul de tensiune și frecvență menționat pe plăcuța cu date a produsului.
- Acest aparat trebuie utilizat numai în interior și în încăperi uscate.
- Deconectați întotdeauna aparatul după utilizare.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude și nu deconectați aparatul de la sursa de alimentare trăgând de cablu.
- Nu trageți de cablu, pentru a schimba poziția aparatului.
- Puneți cablul într-o poziție astfel încât să nu fie deteriorat de muchii ascuțite.
- Dispozitivul nu trebuie utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute.
- A nu se lăsa la îndemana copiilor.
- Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor de baie, ligheanelor sau a altor vase care conțin apă.

NO

HU

- Nu așezați aparatul în apropierea suprafețelor fierbinți, pentru a preveni deteriorarea.
- Nu utilizați în apropierea sau lângă substanțe inflamabile.
- Dacă cablul de alimentare sau alte piese sunt deteriorate, acestea trebuie înlocuite de către producător, agenții săi de service sau persoane cu calificare similară pentru a evita orice pericol.
- Bateriile de încălzire sunt bine legate între ele pentru a preveni pătrunderea apei. Nu scufundați cablul în apă.

RS

RO

- Scurgeți pantofii spălați cât mai mult posibil înainte de a-i pune pe Radiator.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l împacheta pentru depozitare.
- Pentru a curăța aparatul, utilizați o cârpă uscată. Nu folosiți solvenți inflamabili.

Timp de funcționare:

8 - 10 ore

Timpul de uscare va varia în funcție de temperatură și umiditate.

Specificatii:

- Greutate: 3,5 kg
- Dimensiuni: L 65 x H 33 x L 10 cm
- Putere: 230Volt/50Hz
- Putere: 28 Watt
- Material: otel acoperit cu pulbere

ELIMINAREA PRODUSULUI

Acest produs trebuie aruncat în conformitate cu instrucțiunile în vigoare pentru eliminarea aparatelor electrice și electronice uzate.

Simbolul de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer, ci trebuie aruncat la un punct de colectare pentru reciclarea aparatelor electrice și electronice. Prin contribuția dumneavoastră la eliminarea corectă a acestui produs, contribuiți la protejarea mediului și a sănătății semenilor dumneavoastră. Sănătatea umană și mediul înconjurător sunt puse în pericol de eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Reciclarea ajută la reducerea consumului de materii prime.

ALPENHEAT NU ESTE RESPONSABIL PENTRU NICIO DAUNE A PRODUSULUI SAU RĂNIREA UTILIZATORULUI CAUZATE DIN UTILIZAREA INDECUTĂ A PRODUSULUI.**GARANȚIA LIMITĂ A PRODUCĂTORULUI**

ALPENHEAT garantează că acest produs nu prezintă defecte de material sau de manipulare. Perioada de garanție începe de la data la care produsul a fost achiziționat pentru prima dată de către clientul final. În cazul reparațiilor sau schimburilor, perioada de garanție nu se prelungește și nici nu începe din nou. În cazul în care apare un defect în perioada de garanție, produsul trebuie returnat imediat unui dealer autorizat ALPENHEAT, împreună cu factura de achiziție datată corespunzătoare. În perioada de garanție, ALPENHEAT va repara sau schimba produsul, la propria decizie.

EXCLUZIERE ȘI LIMITARI

ALPENHEAT nu oferă nicio garanție pentru daunele cauzate de accidente, neglijență sau utilizare necorespunzătoare. În plus, uzura textilă, schimbarea aspectului, orice modificare a produsului, deteriorarea produsului sunt, de asemenea, excluse din garanție.

Garanția limitată a producătorului nu afectează drepturile legale de garanție. În cazul în care defectul este detectat după expirarea garanției limitate a producătorului sau nu este acoperit de această garanție sau nu există nicio factură de cumpărare furnizată, ALPENHEAT își rezervă dreptul de a determina și de a sugera care sunt măsurile care trebuie luate (reparație sau schimb pe cheltuiala clientului).) la discreția exclusivă a ALPENHEAT.

Citiți instrucțiunile!**Nu aruncați la gunoiul menajer.**

Model: AD8/AD8-S

Sub rezerva modificărilor sau modificării fără notificare prealabilă



EN

DE

SK

PL

SI

HR

SE

LV

FR

CZ

NL

FI

IT

RU

ES

NO

HU

RS

RO